


Tipps zur Montage selbstklebend

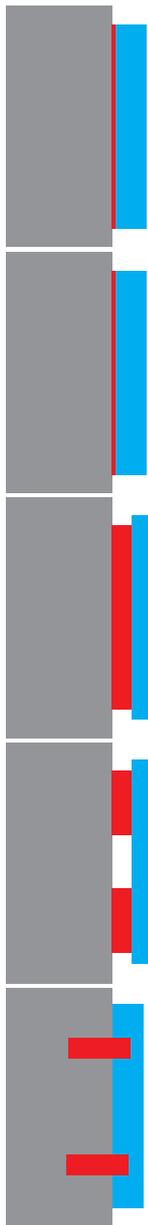

MONTAGEKLEBER

Dicke: ab ca. 0,5mm
Stegbreite: ab ca. 5mm
Buchstabenhöhe: bis ca. 600mm
Montagehilfe: Negativ-Schablone

Die günstigste Methode: Der Kleber wird rückseitig punktuell oder als Raupe aufgebracht. Nachteil: Die Buchstaben haften nicht sofort und müssen entweder fixiert werden oder einige Stunden in der Negativ-Schablone liegen bleiben. Eine Kombi mit VHB-Band oder Klebepunkten für eine Soforhaftung ist denkbar.

Nur für Selbermacher! MONTAGEKLEBER ist im Shop unter „Befestigung > Kleber“ bestellbar.

FILM ACRYLAT

Dicke: 0,2mm
Stegbreite: ab ca. 15mm
Buchstabenhöhe: bis ca. 300mm
Montagehilfe: Negativ-Schablone

Die rückseitige Ausstattung mit Klebefilm ist nur für eine Verklebung auf planen und glatten Flächen wie z.B. Glas oder Resopal geeignet. **NUR AUF ANFRAGE!**

VHB-BAND ACRYLAT

Dicke: 1mm
Stegbreite: ab ca. 5mm
Buchstabenhöhe: bis ca. 600mm
Montagehilfe: Negativ-Schablone

Die rückseitige Ausstattung mit VHB-Band ist für leicht raue Flächen geeignet. Das VHB-Band gleicht geringe Unebenheiten und eine Materialausdehnung* besser aus als Klebefilm.

Für Selbermacher geeignet! VHB-Band ist im Shop unter „Befestigung > Kleber“ bestellbar.

KLEBEPUNKTE PE-SCHAUM

Dicke: 1mm
Stegbreite: ab ca. 12mm
Buchstabenhöhe: bis ca. 300mm
Montagehilfe: Negativ-Schablone

Eine Alternative zum VHB-Band mit ähnlichen Eigenschaften. Die Klebepunkte (wie Spiegelklebeband) haben einen Durchmesser von 10mm und eine Anfasslasche, die das Abziehen der Schutzfolie komfortabler ermöglicht als bei VHB-Band.

Für Selbermacher geeignet! KLEBEPUNKTE sind im Shop unter „Befestigung > Kleber“ bestellbar.

V2A-GEWINDESTIFTE M3-6

Stegbreite: ab ca. 7mm
Buchstabenhöhe: bis ca. 2000mm
Montagehilfe: Montageplot

UNSERE EMPFEHLUNG: Die sicherste Art der Befestigung, insbesondere Außen. Rückseitig werden je nach Material 2 Sackloch- oder Gewindebohrungen gefräst, in die die Stifte eingedreht werden und rückseitig nach Wunsch 5-20mm raus schauen. Diese können dann direkt in den Bohrlöchern verklebt oder mit Dübeln befestigt werden.

ANM: Unsere Tipps basieren auf jahrelanger Erfahrung im Austausch mit unseren Kunden. Sie sind nicht verbindlich! Wir können als reiner Fertigungsdienstleister für die Art der Befestigung, die Montage oder montagebedingte Schäden keine Gewährleistung übernehmen, da wir weder die Montagesituation im Detail kennen noch bei der Montage anwesend sind.

*Beispiel Materialausdehnung Acrylglas pro Meter: Bei +45°C dehnt sich Acryl um ca. 2,5mm/Meter aus, bei -25°C schrumpft Acryl um ca. 2,5mm/Meter. Daher die Buchsen nicht ganz fest verschrauben!

Ergeben sich Fragen zur Montage, stehen wir gerne telefonisch mit Rat zur Seite.

Gutes Gelingen bei Ihrem Projekt!